



# Procédures de Filtration Type “T”

**Ultrafryer Systems**  
**302 Spencer Lane**  
**B. P. 5369**  
**San Antonio, TX 78201**



**Local: (210) 731-5000**  
**Numéro sans frais: (800)**  
**525-8130**  
**Télécopie: (210) 731-5099**  
**Web: [www.ultrafryer.com](http://www.ultrafryer.com)**



# Opération du Bras Flexible de Lavage

Pour les friteuses avec filtration de type "T"

## Bras Flexible de Lavage et Commandes de Filtration

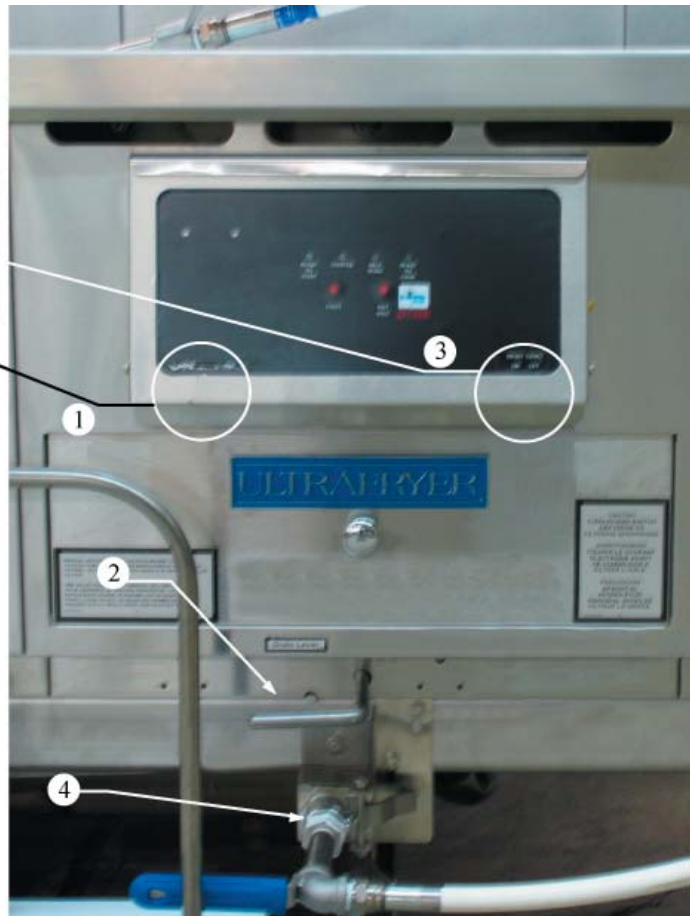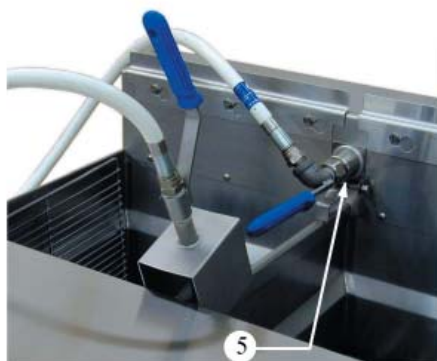


**⚠ ATTENTION: Les poignées peuvent être CHAUDES!**

1	<b>L'interrupteur à levier "Chaleur / Arrêt" (libellé "Cuire / Filtre" sur les anciens modèles)</b>	Doit être ajusté à la position "Arrêt" (ou à "filtre" sur les anciens modèles) durant l'opération du bras flexible de lavage.
2	<b>La Manette de Vidange</b>	Actionne la soupape de vidange principal, qui évacue le shortening de la cuve vers la gouttière à la cuve du filtre.
3	<b>Interrupteur d'Activation de la Pompe</b>	Active la pompe pour le <b>Bras Flexible de Lavage</b> . REMARQUE: Pour une friteuse à <b>6 Cuves</b> les Interrupteurs d'Activation de la Pompe sont situés sous la <b>Cuve#2</b> et la <b>Cuve#5</b> . Pour une friteuse à <b>5 Cuves</b> les Interrupteurs sont situés sous la <b>Cuve#2</b> et la <b>Cuve#4</b> . Chaque Interrupteur d'Activation de la Pompe fonctionne indépendamment de n'importe quel autre Interrupteur d'Activation de Pompe qui existe sur la friteuse.
4	<b>Raccordement Inférieur du Bras Flexible de Lavage (au fond de la friteuse)</b>	En utilisant le Bras Flexible de Lavage, l'opérateur de la friteuse peut choisir L'UN de ces raccordements pour l'utiliser. <b>N'essayez pas d'employer les deux raccordements en même temps.</b>
5	<b>Raccordement Supérieur du Bras Flexible de Lavage (sur la face supérieure de la friteuse)</b>	

**REMARQUE: Le Bras Flexible de Lavage doit être installé avant d'activer l'Interrupteur d'Activation de la Pompe.**

### **Procédure d'Opération du Bras Flexible de Lavage**

1. Arrêtez l'ordinateur de la cuve qui doit être filtrée.
2. Ajustez l'interrupteur à levier "Chaleur / Arrêt" à la position "Arrêt" (pour les anciens modèles, ajustez alors l'interrupteur "Cuire / Filtre" à la position "Filtre"). C'est l'interrupteur à gauche si la boîte de contrôle à deux interrupteurs.
3. Ouvrez la soupape de vidange sur la cuve en tournant la **Manette de Vidange** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Permettez au shortening d'entrer à la gouttière.
4. Insérez l'extrémité du flexible du Bras de Lavage dans le **raccordement supérieur du Bras de Lavage** ou le **raccordement inférieur** (voir l'image). c'est le raccord qui n'a pas le flexible de la conduite d'aspiration relié à la cuve à filtre.
5. Placez le bec du flexible du Bras de Lavage dans la friteuse et tenez-le fermement contre la paroi interne. Ceci empêchera le flexible de rebondir vers le haut en démarrant la pompe à filtre.
6. Ajustez l'**Interrupteur d'Activation de la Pompe** à la position "ouvert". Le shortening commencera à s'écouler dans le Bras Flexible de Lavage.  
**REMARQUE:** Si l'extrémité du flexible du Bras de Lavage n'est pas relié à son raccord avant de démarrer la pompe, le capteur thermique de réglage du moteur de la pompe se déclenchera et neutralisera le moteur. Une fois que ceci se produit, il sera nécessaire d'attendre que le moteur se refroidi et ensuite appuyez sur l'interrupteur de "remise en marche" qui se trouve sur l'extrémité du moteur avant d'actionner le moteur une autre fois.  
**REMARQUE:** Une tige de vidange peut être exigée pour diriger les sédiments vers la soupape de vidange.
7. Une fois que les sédiments sont éliminés, tournez la **Manette de Vidange** dans le sens des aiguilles d'une montre à la position "fermé". Ceci permettra le remplissage de la cuve.
8. Quand la cuve est rempli, déconnectez l'**Interrupteur d'Activation de la Pompe** en l'ajustant à la position "Arrêt."  
 **ATTENTION:** Ajustez toujours le Bras Flexible de Lavage pointé vers la paroi latérale interne de la cuve, loin de vous et de vos collègues.
9. Démontez le Bras Flexible de Lavage de son raccord.  
**REMARQUE:** Une fois démonté, laissez l'huile dans le flexible du Bras de Lavage s'écouler de nouveau dans la cuve.
10. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque cuve.  
**REMARQUE:** Si l'écoulement de retour à la cuve a diminué, grattez les sédiments du tamis ou de la rondelle filtrante.